

ベビーモニター
SB-CM01-BAWF

取扱説明書 操作編

警告 本製品は、お子さまなどの安全を補助的に見守るためのものであり、安全を保証するものではありません。また、ネットワークなどの状況によっては、本製品をご利用できないことがあります。お子さまなどの安全は、直接確認してください。

本書に関するご注意

- アプリや、ベビーモニターに搭載されているファームウェアのアップデートなどにより、本書で記載している内容と、実際の画面・操作が異なる場合があります。最新の取扱説明書は、SoftBank SELECTIONのWEBサイトに掲載しています。

最新の取扱説明書は
こちらから！




http://softbankselection.jp/babymonitor_support/



- 本書では、iPhone (iOS 7.0) の画面を掲載しています。


「取扱説明書 操作編」(以下「本書」といいます)は、子育てサポートの専用アプリ(以下「アプリ」といいます)の使用方法について説明しています。本書の前に、「取扱説明書 準備編」を必ずお読みください。


- 本製品をご使用前に、「取扱説明書 準備編」および本書を必ずお読みいただき、正しく安全にお取り扱いください。
- 「取扱説明書 準備編」および本書をお読みいただいた後は、大切に保管してください。

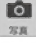写真を撮る

視聴画面下部の  **【写真】** をタップして、写真を撮る

 表示中の映像が写真として、対応機種に保存されます。
iPhoneの場合、ホーム画面で  **【写真】** をタップすると、カメラロールから保存した写真が確認できます。

 写真が撮れない (iPhoneの場合)

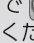対応機種で、写真の保存がオフに設定されています。対応機種のホーム画面で  **【設定】** をタップし、**【プライバシー】** の **【写真】** で **【オン】** にしてください。



話しかける

1 視聴画面下部の  **【話しかけ】** をタップする

2  をタップし、対応機種に向かって、話しかける
最長で15秒話すことができます。

3 話しかけ終わったら、 をタップする
 ベビーモニターから、手順②で話した音声流れます。




様子を確認する

視聴画面で、お子さまの映像と音声を確認する
視聴画面を表示しているときは、常に音声聞こえます。

アラートの設定状況 (オン/オフ) を示します。
アラートの設定方法については、P2「アラートを設定する」をご覧ください。

ネットワーク環境の帯域を示します。詳しくは、「取扱説明書 準備編」のP3「こんなときには」をご覧ください。

*: 約4分ごとに更新されます。


 映像が表示されない/途切れる、音声聞こえない
「取扱説明書 準備編」のP3「こんなときには」をご覧ください。

一部を拡大して表示する

拡大したい箇所をピンチアウト*する
*: ディスプレー上で2本の指を広げることピンチアウトといいます。



暗い部屋の映像を見る (ナイトビジョン)、解像度を変更する

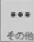1 視聴画面下部の  **【その他】** をタップして、表示されるメニューで **「ナイトビジョン」** または **「解像度」** の **【>】** をタップする

- ナイトビジョン
夜間など、部屋が暗い場合、ナイトビジョン機能を使うと、映像が見られるようになります。
- 解像度
解像度を選択できます。


2 項目をタップして選択し、**【保存】** をタップする


[自動] に設定すると、次のように自動的に切り替わります。

- ・ナイトビジョン
部屋の暗さに応じて、ナイトビジョン機能のオン/オフが自動的に切り替わります。
- ・解像度
お使いのネットワーク環境に応じて、快適に見られる解像度を自動的に選択します。

ナイトビジョンの設定画面

子守歌を聴かせる

1 視聴画面下部の  **【子守歌】** をタップする

2 聴かせたい子守歌の番号ボタンをタップする
※  をスライドして、音量を変更することもできます。



3 子守歌を止めるときは、手順②でタップした番号ボタンを再度タップする



アラートを設定する

1 視聴画面上部の  [設定] をタップする

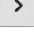

2 動き / 音声 / 温度を設定する場合、 をタップしてから、下記「詳細設定」に従って設定する
モニター接続を設定する場合、 を右にスライドしてオンにする



●動き

お子さまが起き上がるなど、動きがあったときに、通知されます。

●音声

お子さまが泣くなど、音声を検知したときに、通知されます。

●温度

部屋の温度が暑すぎたり寒すぎたりするときに、通知されます。

●モニター接続

ベビーモニターがコンセントから抜ける、停電から復帰する、Wi-Fiルーターの電源がオフになるなど、ベビーモニターの接続が切れたり復帰したりしたときに、通知されます。


■詳細設定


※動き、音声、温度の場合のみ。

動き



夜間など、部屋が暗い場合、アラートは通知されません
部屋が暗いと、動きを検出できません。部屋を明るくしてください。

1.  を右側にスライドして、アラートをオンにする

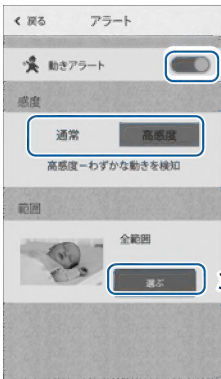


2. 「感度」を選択する

[通常] の場合、大きな動きがあったときだけ通知しますが、お子さまが近くに映っている場合、お子さまが小さな動きをしても、大きな動きと認識され、通知されます。

3. 検出する範囲を指定したい場合、次の操作をする

3.1 [選ぶ] をタップする

 範囲を指定するための画面が表示されます。




3.2 画面をタップすると、赤枠が表示される。赤枠の角をドラッグして、範囲を指定し、[保存] をタップする


例えば、お子さまの動きがあったときだけ通知され、お子さまの周りで動きがあっても通知されないようにしたい場合、お子さまが映っている範囲を指定します。




音声


1.  を右側にスライドして、アラートをオンにする


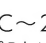
2. 「感度」を選択する

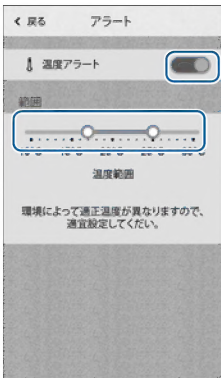

温度

1.  を右側にスライドして、アラートをオンにする

2.  をスライドして、10℃～ 30℃の間で快適な温度範囲を設定する

例えば、部屋を 15℃～ 25℃に保ちたい場合、左側の  を「15℃」に、右側の  を「25℃」に合わせると、部屋が 15℃未満、または 26℃以上になったときに、アラートが通知されます。

3 アラートが検出されると、アラート一覧*にアラートが表示されます。
また、プッシュ通知でもアラートをお知らせします。

*: アラート一覧については、右記「アラートを確認する」をご覧ください。


プッシュ通知についてのご注意


- アプリを終了しないでください。プッシュ通知が届かなくなります。
- プッシュ通知は、アラートを検出してから数秒～数十秒遅れて届きます。



お子さまなどの安全は、直接確認してください
本機能は、すべての変化をお知らせするものではありません。

アラートを確認する

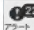視聴画面上部の  [アラート] をタップする

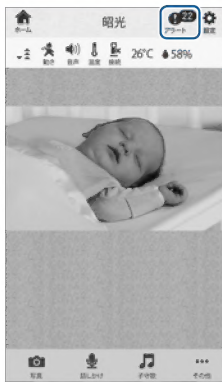



通知されたアラートの一覧が表示されます。
一覧には 25 件までのアラートが表示されます、26 件目のアラートを検出すると、最も古いアラートが削除されます。



モニターの名前を変更する、モニターを再設定する

1 視聴画面上部の  [設定] をタップする

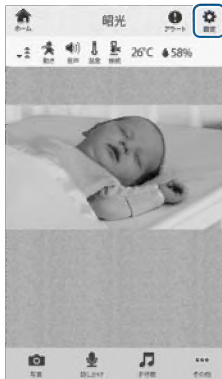

2 名前を変更する場合、 をタップする
モニターを再設定する場合、[モニターの再設定] をタップする

●モニターの名前を変更

設定されている名前を変更します。

●モニターの再設定

次の場合に、モニターの再設定が必要です。

- ・ベビーモニターを、これまでと異なる Wi-Fi ネットワークに接続したい場合
- ・使用する対応機種を変更したい場合



■モニターの名前を変更

任意の名前を入力し、[保存] をタップする




■モニターの再設定

1. 確認のメッセージが表示されるので、[はい] をタップする
2. ベビーモニターをリセットする
※リセット方法については、「取扱説明書 準備編」P3の「リセット方法」をご覧ください。
3. セットアップをやり直す
※セットアップ方法については、「取扱説明書 準備編」P2の手順 4 をご覧ください。


ファームウェアを更新する

ベビーモニターに搭載されているファームウェアに変更がある場合、アプリの画面に更新をお知らせするメッセージが表示されます。

- [Wi-Fi ネットワーク接続時] の画面が表示された場合
[更新] をタップします。
- [Wi-Fi ネットワーク未接続時] の画面が表示された場合
ベビーモニターが接続している Wi-Fi ネットワークに、対応機種を接続してから、アプリを再起動します。[Wi-Fi ネットワーク接続時] の画面が表示されたら、[更新] をタップします。

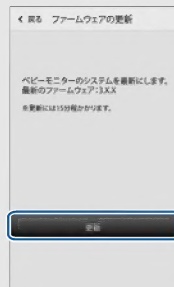

Wi-Fi ネットワーク接続時

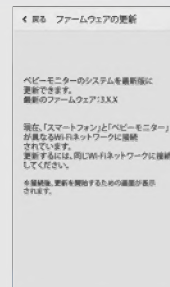

Wi-Fi ネットワーク未接続時

困ったときには

「取扱説明書 準備編」の P3「こんなときには」をご覧ください。